



СЕТЬ ВВОД НАГРУЗКА
 (потребитель)

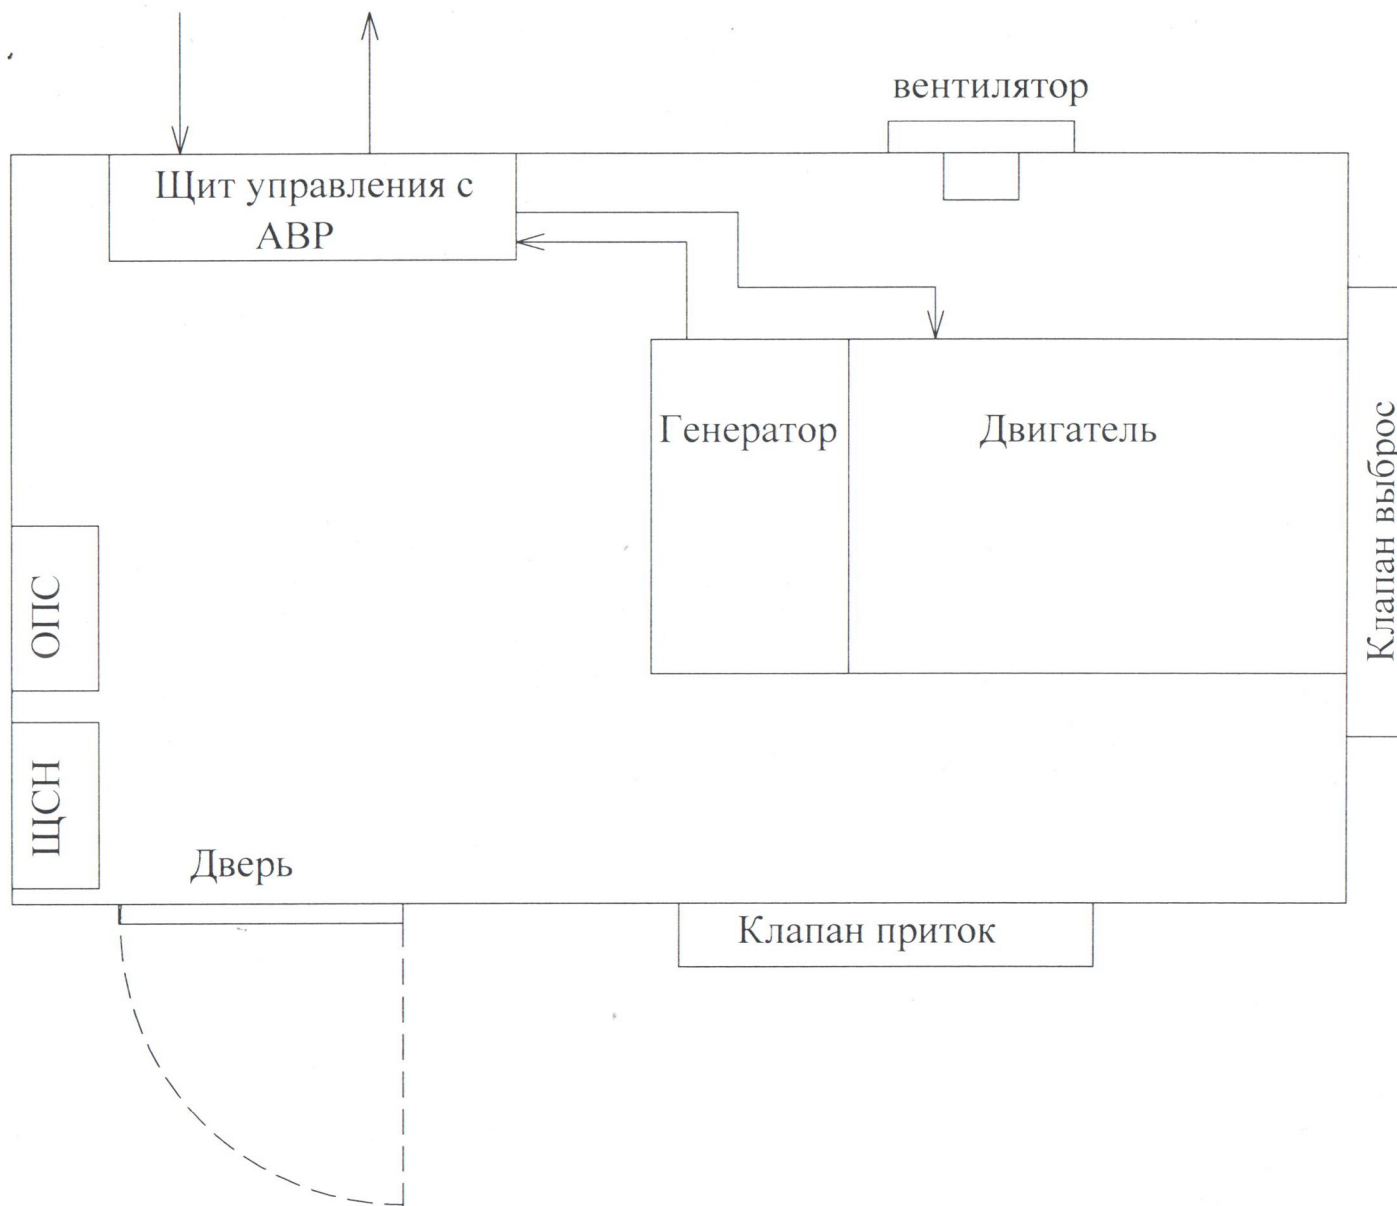

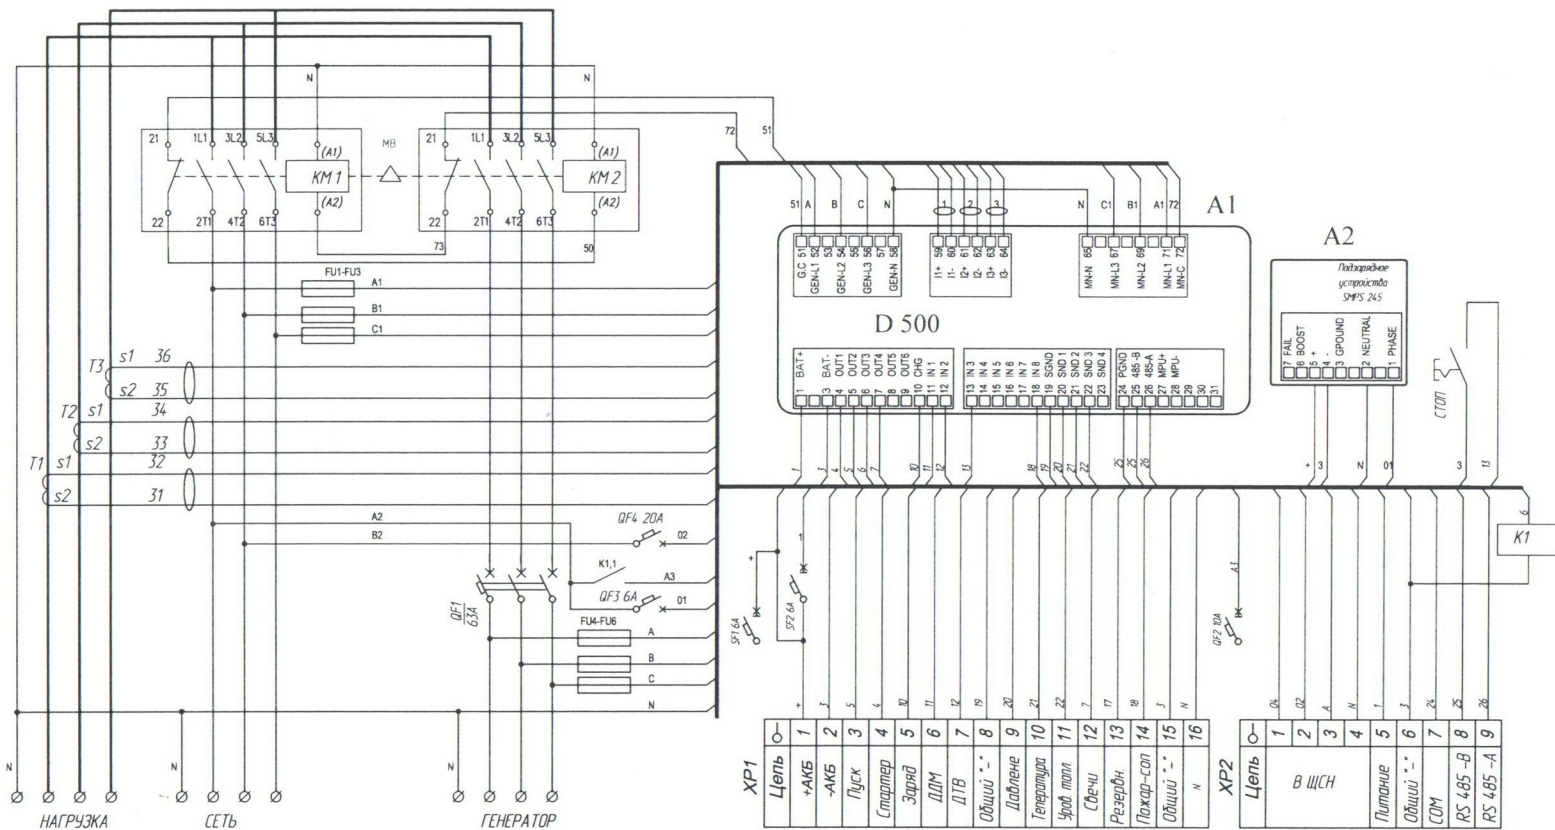

Цель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XP1	+АКБ	-АКБ	Пуск	Стартер	Заряд	ДЛМ	ДТВ	Общий "-"	Давление	Температура	Уров. топли	Свечи	Резервфт.	Пожар-сиг.	Общий "-"	N
XP2	Цель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	В ШСН															
	Питание															
	Общий "-"															
	СДМ															
	RS 485-B															
	RS 485-A															

Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Щит управления с АВР схема типовая	Лит.	Масса	Масштаб
Разработ.								1:1
Проб.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								
						Лист 1	Листов 1	